







Step1

付属品を取り付ける

Step2

設置・接続する


Step3

パソコンに接続する

Windowsの場合

Macintoshの場合

準備完了

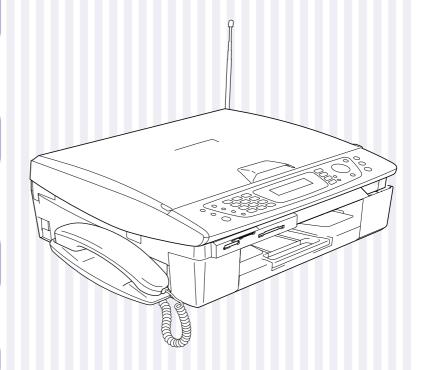

このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。 当社商品をセッティングしていただくためにこのガイドをよくお読みください。

この商品の取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)

にお気軽にお問い合わせください。

お客様相談窓口

全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。

ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

受付時間:月~金 $9:00 \sim 20:00$ ※上記番号がつながりにくいときは、

> 「052-824-5149」にご連絡ください。 土 $9:00 \sim 17:00$

日・祝日および当社(ブラザー販売(株))休日は休みとさせていただきます。

サービス&サポートページ(ブラザーソリューションセンター):http://solutions.brother.co.jp

ユーザーズガイドの構成

本機には、以下のユーザーガイドが同梱されています。

かんたん設置ガイド(本書)



必ず本書からお読みください。

本機をお使いいただくための準備について記載しています。

ユーザーズガイド



電話、ファクス、コピー、フォトメディアキャプチャ、本機のお手入れ、困ったとき、などについて記載しています。

CD-ROM



付属の CD-ROM には、本書の内容も含めたユーザーズガイドが HTML 形式で収録されています。電話、ファクス、コピーなどの機能に加え、プリンタ、スキャナなど、パソコンと接続して使う機能についても記載しています。

- Windows® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューからユーザーズ ガイド (HTML版) を閲覧できます。 [スタート] メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] ー [Brother] ー [MFC-615CL] ー [ユーザーズガイド] を選んでください。


本書のみかた

■ 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

注意	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	参照先などを記載しています。
	ユーザーズガイド(HTML 版)への参照先を記載しています。

各部の名称

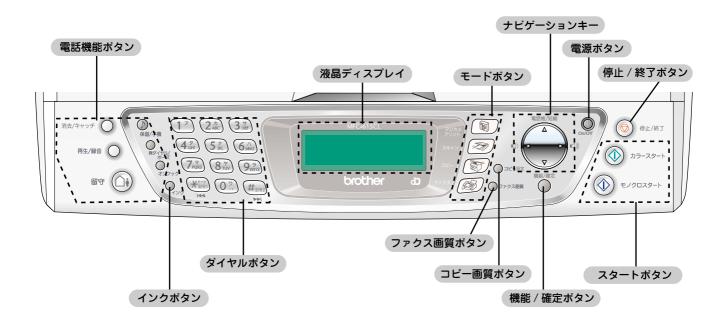

安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。
注 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

\bigcirc	「してはいけないこと」を示しています。	0	「しなければいけないこと」を示しています。
	「さわってはいけないこと」を示しています。		「電源プラグを抜くこと」を示しています。
	「分解してはいけないこと」を示しています。	®	「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。
8	「水ぬれ禁止」を示しています。	•	「アース線を接続すること」を示しています。

注意

- 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口(コールセンター)0570-031523」までご連絡ください。
- お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください(⇒ユーザーズガイド 99 ページ「電話帳リストを印刷する」、114 ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」。本製品は、静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ(裏表紙)へご注文ください。

M

警告

故障や変形、感電、火災の原因になります。

● 電源は AC100V、50Hz または 60Hz でご使用ください。








 $(50/60H_{z})$

■ 国内のみでご使用ください。海 外ではご使用になれません。





- バッテリーを指定以外の機器に 使用しないでください。
- 専用の充電器を使用してください。

● 水のかかる場所(浴室や加湿器のそばなど)や湿度の高い場所には設置しないでください。漏電による感電、火災の原因となります。



● いちじるしく低温な場所、急激 に温度が変化する場所には設置 しないでください。設置内部が 結露するおそれがあります。



● 火気や熱器具、揮発性可燃物や カーテンに近い場所に設置しないでください。火災や感電、故 障の原因となります。



- 万一漏電した場合の感電事故防止のため、アース線を取り付けてください。
 - ・ アース線を取り付けられるところ 電源コンセントのアース端子、銅片などを 65cm 以上、地中に埋めたもの、 接地工事(D種)が行われている接地端子
 - アース線を取り付けてはいけないところ ガス管、電話専用アース、避雷針、水道管 や蛇口

● 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。



/ 注意

本機は以下の場所に設置しないでください。故障や変形の原因になります。

● 温度の高い場所

直射日光が当たるところ、暖房設備などの近く




● 不安定な場所

ぐらついた台の上や、傾いたところなど




● 磁気の発生する場所

テレビ、ラジオ、スピー カー、コタツなどの近く



● 壁のそば

本機を正しく使用し性能 を維持するために周囲の 壁から 20cm 以上はなす



● 傾いたところ

傾いたところに置くと 正常に動作しないこと があります





- 風が直接当たるところクーラーや換気□の近く
- ほこりや鉄粉、振動の多いところ
- 換気の悪いところ
- じゅうたんやカーペットの上



■ 電波障害があるときは

近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生することがあります。 その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法で対処してください。

- ・ 本機をテレビから遠ざける
- ・ 本機またはテレビの向きを変える



電源についてのご注意

警告

火災や感電、やけどの原因になります。

● ぬれた手で電源コー ドを抜き差ししない でください。



● 電源コードを抜くとき は、コードを引っぱら ずにプラグ(金属でな い部分)を持って抜い てください。



- たこ足配線はしないでください。
- 電源コードや AC アダプタを破損するような以下 のことはしないでください。火災や感電、故障の 原因となります。
 - 加工する
 - ・無理に曲げる
 - ・高温部に近づける
 - -引っ張る
 - ・ねじる
 - ・たばねる
 - ・重いものをのせる
 - 挟み込む
 - ・金属部にかける
 - ·折り曲げをくり消す





火災や感電、やけどの原因になります。

● 雷がはげしいときは、電源コードや AC アダプタ をコンセントから抜いてください。また、電話機 コードを本機から抜いてください。

(電源プラグは抜きやすいところに差し込んでくださ (1_o)



● 電源コードはコンセントに確実に差し込んでくだ さい。また、本機の電源を完全に切るためにはコ ンセントから電源プラグを抜かなければいけませ ん。緊急時に容易にアクセスできるように本機は コンセントの近くに設置してください。



■ その他

● 電源コンセントの共用にはご注 意ください。複写機などの高電 圧機器と同じ電源はさけてくだ さい。

誤動作の原因となります。




- 落下、衝撃を与えないでくださ い。

てください。

● 本機を立てて放置しないでくだ さい。

インクが漏れる場合があります。



- バッテリーをはじめて使用する際に、さびや発熱、その他異常と思わ れることがあったときは、使用しないでお買い上げの販売店に持参し
- ▶ 雑音が入るときは、アース線を取り付けてください。
- 本機に貼られているラベル類は はがさないでください。
- ▶ 梱包されている部品は必ず取り 付けてください。

目次

ユーザースカイトの構成 1 本書のみかた 1 各部の名称 2 安全にお使いいただくために 3 設置についてのご注意 4 電源についてのご注意 6 目次 7
STEP1 付属品を取り付ける9
付属品を確認する10 受話器を取り付ける11 用紙をセットする12
STEP2 設置・接続する13
接続する
発信元登録] 23 入力できる文字 23
文字の入れかた (変更のしかた)24
子機を準備する25
バッテリーをセットする25
充電する25 BC 1447/4-07-12-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-
壁にかけて使用する26 親機のアンテナをのばす26
子機の設置場所を確かめる27
いろいろな接続28
ADSL をご利用の場合28
ISDN をご利用の場合28
ひかり電話に接続する場合29 CS チューナーやデジタルテレビを
接続する場合29
構内交換機(PBX)・ホームテレホン・
ビジネスホンをご利用の場合29

0	
STEP3 パソコン (Windows®) に	
接続する	3 I
インストールの前に	32
CD-ROMの内容	
動作環境	33
ドライバとソフトウェアを	
インストールする	34
USB ケーブルで接続する場合	34
STEP3 Macintosh [®] に接続する	07
3 I E P 3 I WIACINTOS N° に接続する	3 /
インストールの前に	38
CD-ROMの内容	38
動作環境	39
ドライバとソフトウェアを	
インストールする	40
USB ケーブルで接続する場合	
(Mac OS 9.1 ~ 9.2)	40
USB ケーブルで接続する場合	40
(Mac OS X 10.2.4 以降)	
この続きは	
関連製品のご案内	
消耗品 専用紙・推奨紙	
アフターサービスのご案内	40
アフダーサービスのこ業内 商標について	
间伝に ノいし	



付属品を取り付ける

本機を箱から出し、付属品の確認や取り付けを行います。




… 箱の中身を確認します


… 付属の用紙を記録紙トレイにセットします

| 付属品を確認する

箱の中に下記の部品が揃っていることを確かめてください。本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一足りないものがあった場合、違うものが入っていた場合、破損していた場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0570-031523」にご連絡ください。

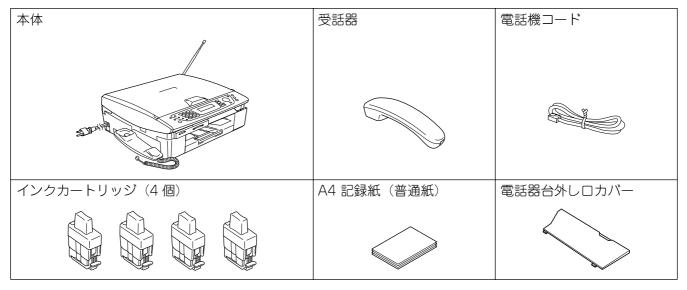

●子機/子機の付属品

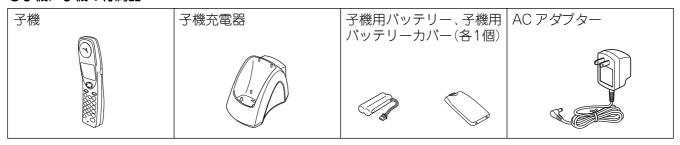

●取扱説明書



注意

■ 本機とパソコンをつなぐケーブルは同梱されておりません。市販の USB ケーブル (AB タイプ) をお買い求めの上、お使いください。

USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。




■ 箱を開けたときは

箱から本機を取り出したときは、シールや記録紙トレイの上にある黄色の保護部材を外してください。 また、箱や梱包材、保護部材(⇒15ページ「インクカートリッジを取り付ける」) は廃棄せずに保管してください。

受話器を取り付ける


受話器を取り付け、本機に接続します。

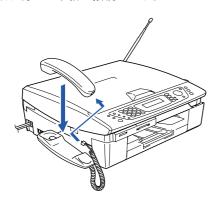


■ 受話器台の取り外し方

受話器をお使いにならない場合は、以下の手順で受話器台を取り外すことができます。


(1) 受話器コードを外す

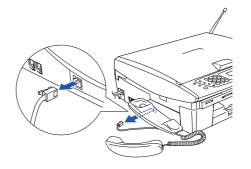


(2) つまみを手前に引き、受話器台を矢印の方向に外す

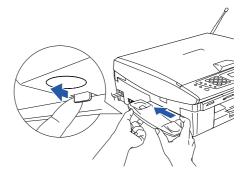

(3) 受話器台外し口カバーをつける

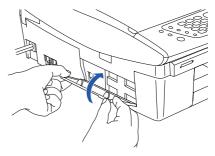

※外した受話器台を取り付ける場合は、受話器台外し口カバーを外して、本機と受話器台の▲印を合わせて矢印の方向に引いて取り付けます。受話器台外し口カバーを手で外すのが難しい場合は、コインなどを差し込んで外してください。

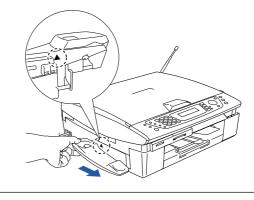


2 用紙をセットする


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙(A4)をセットします。

② 記録紙トレイには、A4 サイズの紙を約 100 枚までセットできます。詳細については、ユーザーズガイドをご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 27 ページ「記録紙のセット」


本機から記録紙トレイを引き出す

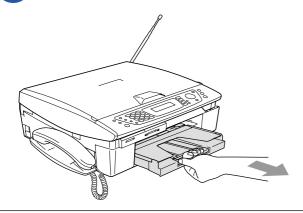

- 🕢 記録紙トレイの上にある黄色の保護部材を外してください。
- **2** トレイカバーを外し、幅のガイドを用紙に合わせる

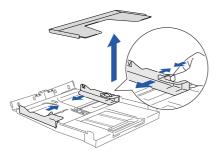

3 長さのガイドを引き出し(①)、記録 紙ストッパーを開く(②)



/ 記録紙をさばく


紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき ます。



5 印刷したい面を下にして記録紙を セットし(①)、トレイカバーを かぶせる(②)

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットします。強く押し込まないでください。

記録紙が記録紙トレイの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。また、幅のガイドが記録紙の幅に合っていることを確認してください。

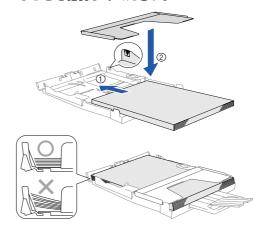

6 記録紙トレイを元にもどす



注意

- 光沢紙をセットするときは、印刷面に直接手を触れないようにしてください。
- インクジェット紙、光沢紙、OHP フィルムには表側(印刷面)と裏側があります。表側(印刷面)を下向きにして記録紙トレイにセットしてください。
- 長さのガイドを最大限に引き出し、記録紙ストッパーは常に開いた状態で記録紙トレイをセットしてください。



設置・接続する

本機の準備が終わったら、次は電話回線や電源に接続し、実際に印刷できるかどうかテストします。




- … 本機を電話回線に接続します。
- ・・・ 本機にインクカートリッジを取り 付けます。
- … 印刷品質のチェックを行います。
- … 回線種別を設定し、正常に接続できたか確認します。
- … ファクスの受信方法を設定します。
- … 現在の日付と時刻を合わせます。
- … 自分の名前とファクス番号を本機 に登録します。
- … 子機にバッテリーを取り付けて、 充電します。

接続する


注意

- 以下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。以下に示す接続方法以外の接続をしたいときは、販売店にご相談ください。
- お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本機がご使用できない場合があります。この場合は、配線工事が必要となります。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、取り付け工事を行った販売店またはご利用の電話会社にご相談ください。
- 1 付属の電話機コードを本機側面の「回線」接続端子と壁側の電話機コード差し込む

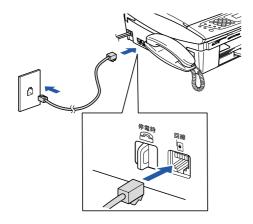


注意


■ 電源はまだ入れないでください。先に電話機コードから接続します。



■ ここではまだパソコンと接続しません。USB ケーブル は接続しないでください。




✓ 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2 芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機 コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。




3 ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話 キャップを購入してください。





お使いの回線が ADSL・ISDN の場合は、「いろいろな接続」をご覧ください。⇒ 28 ページ「いろいろな接続」

🥏 電源コードをコンセントに差し込む

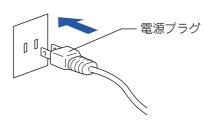


引き続き、「インクカートリッジを取り付ける」 へ進みます。

「インクカートリッジを取り付ける」(15 ページ)


2 インクカートリッジを取り付ける

全警告

- 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。
- **液晶ディスプレイの表示を確認する** 液晶ディスプレイには「カートリッジガ アリマセン」と表示されています。
- 本体カバーを横から開き、しっかりと 固定される位置まで上げる

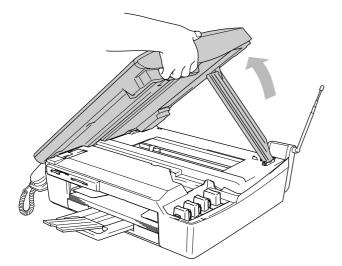


3 インク挿入口にセットされている保護 部材を取り除く

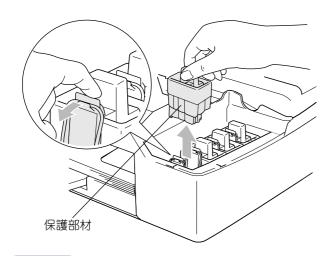


注意

■ 保護部材は捨てないでください。本機を輸送する時に 必要です。



本機の付属品のインクカートリッジを開封します。




5 インクカートリッジについている キャップを取る



注意

■ インクカートリッジのインク開口部には手を触れないでください。インク開口部はインクで濡れています。 衣類につくとシミになりますのでご注意ください。

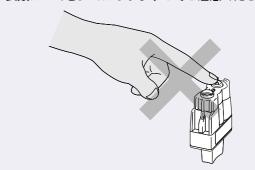





インクカートリッジを取り付ける

シールの色とインクカートリッジの色を合わせて、 本体側のフックがインクカートリッジの上面にかか るまで、まっすぐに押し込みます。

注意


- インクカートリッジを何度も抜き差ししないでくださ い。インクが漏れることがあります。
- インクカートリッジは分解しないでください。

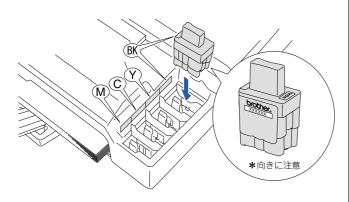



〈良い例〉

〈悪い例〉

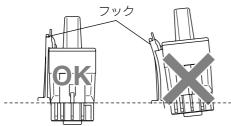


イエロー (黄:Y) →シアン (青:C) →マゼン タ(赤:M)の順番で取り付けることをおすすめ します。

本体カバーを閉じる

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ(①)、 本体力バーサポートをゆっくり押しながら(②)、本 体力バーを閉めます(③)。

注意

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注 意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。

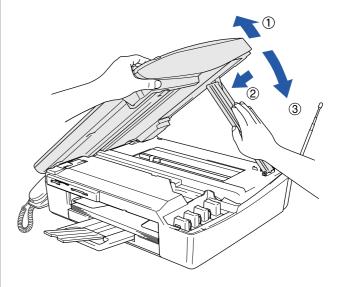

- ▶ 本体カバーを閉じると、自動的に約 4 分間、 プリントヘッドのクリーニングが行われま
- ▶ クリーニングを行う音がしますが、異常では ありませんので、電源を切らないでください。
- ◆「インクギレ」と表示された場合は、インク カートリッジが正しくセットされているか確 認してください。

プリントヘッドのクリーニングが終わると、下 記の画面が表示されます。

> キロクシ ヲ セット シテ スタートボタンヲ オス

引き続き、印刷テストへ進みます。




「印刷テストをする」(17ページ)

3 印刷テストをする

「接続状態を確認する」(18ページ)

プリントヘッドのクリーニングが終わると、ディスプレイに「スタートボタンヲ オス」と表示されます。 以下の手順にしたがって、印刷品質のチェックを行います。

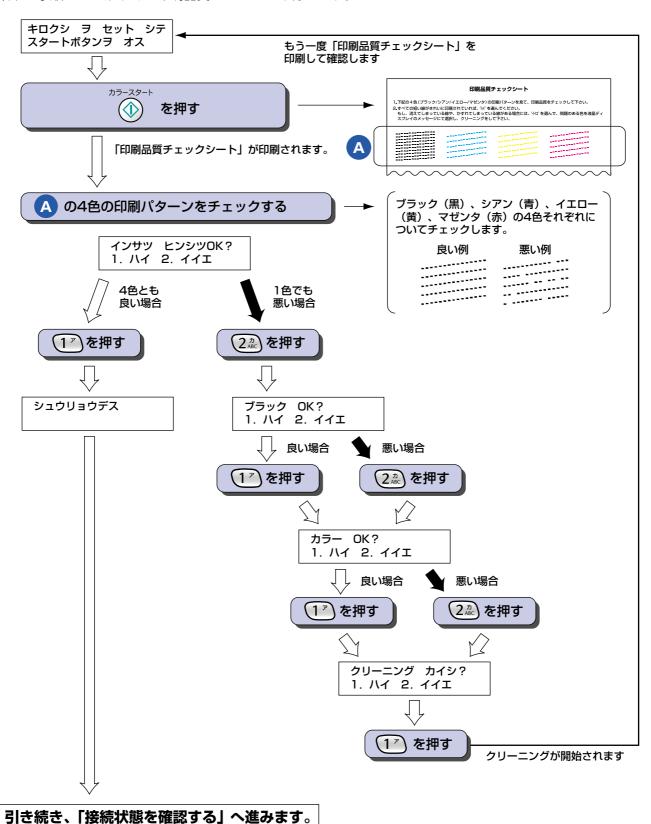

🚄 接続状態を確認する

ここで、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていないか、「117」(時報:有料)などに電話がつな がるかご確認ください。

電話がつながらない場合は、手動で回線種別を設定してください。



回線種別を確認する

印刷テストが終わると、回線種別の自動設定が始ま ります。

カイセン チェックチュウ



自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、 ディスプレイに表示されます。

- ・「プッシュ カイセン デス」
- ・「ダイヤル 20PPS デスト

自動で設定されなかった場合は、手動で回線種別を 設定してください。

正常に接続できている場合は、「ファクスの受 信方法を設定する」に進みます。



「ファクスの受信方法を設定する」(20ページ)

■ こんなメッセージが表示されたときは

デンワキ コード ヲ セツゾク シテクダサイ

電話機コードが正しく接続されていません。 5 分以内に電話機コードを正しく接続してく ださい。(14ページ) 電話機コードを接続し




ない場合は、
⑥ を押してください。

※ 正しく接続しないまま 5 分以上経過すると、回 線種別は「ダイヤル 20PPS」(ダイヤル 20PPS 回線)に設定されます。

■ 手動で回線種別を設定する

手動で回線種別を設定するときは、以下の操作で行いま

(1) 利用している電話回線の種別を確認する

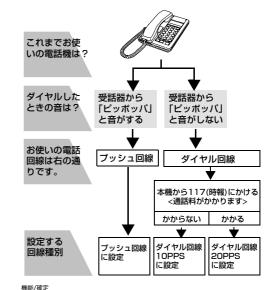

(0%) (3 **) を押す (2)

(3)で回線種別を選ぶ

回線種別は、「プッシュカイセン/ダイヤル 10PPS / ダイヤル 20PPS / ジドウ セッ テイ」から選びます。

(4) (を押す

◆ 回線種別が設定されます。

注意


- ダイヤル回線 10pps を使用しているときは、必ず手動 で回線種別を設定してください。
- 構内交換機 (PBX)、マンションアダプタなど一般と異 なる回線につないでいるときや、自動設定できないと きは、手動で回線種別を設定します。
- IP フォンアダプタをご使用の場合、アダプタを一時的 に外し、電話回線に直接つないで電源コードを接続し 直すと自動設定できます。それでも自動設定できない 場合は、手動で設定してください。
- 本機を電話回線に接続せずに使用する(ファクス機能 を使用しない)場合は、手動で回線種別を「ダイヤル 20PPS」に設定します。

注意

■ ブランチ接続(並列接続)はしないでください。

プランチ接続(並列接続)をすると、以下のような支障 があり、正常に動作できなくなります。

- ・ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の受話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。
- ・ 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中 で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できな いときがあります。
- コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる可能性があります。
- ・ 本機で保留にした場合、並列電話機では本機の保留状態を解除できません。
- ・ 並列に接続された電話機から本機への転送はできません。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイ、などのサービスが正常に動作しません。
- ・ パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。

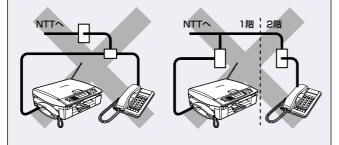


【②「ブランチ接続(並列接続)」とは、一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

5 ファクスの受信方法を設定する


電話・ファクスの受けかた(お買い上げ時)

お買い上げ時は、次のように設定されています。

■ 家にいるとき(在宅モード: (が消灯しているとき)

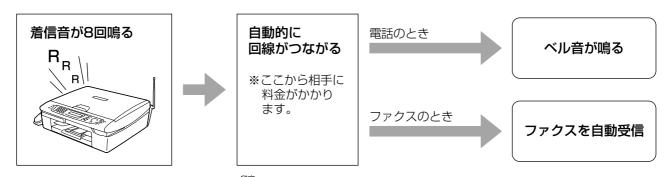

■ 留守にするとき(留守モード: 🕠 が点灯しているとき)

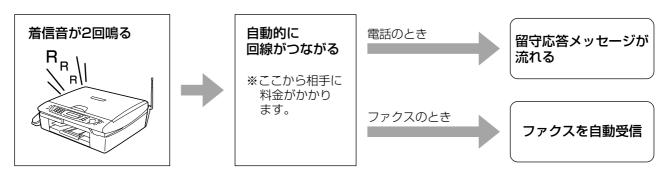

■ 着信音の回数を変更する

- (1) 親機の (2^h_{AB}) (1^p) (1^p) を押す
- (2) で呼出回数を設定するモードを選び、
 - 機能/確定 を押す
- (3) **で呼出回数を選び、 を押す** 在宅モードの場合は、0~15回まで、留守 モードの場合は、0~7回まで選べます。

着信音を鳴らさずにファクスを受けたり、ファクス専用として使うこともできます。

「電話・ファクスの受けかたを変更する」 (21 ページ)

ファクスの受信方法を設定したら、「日付と時刻を設定する」に進みます。

「日付と時刻を設定する[時計セット]」(22ページ)

電話・ファクスの受けかたを変更する

電話・ファクスの受けかたを変更したい場合は、変更したい内容にあわせて、以下の手順で設定してください。

■ 着信音を鳴らさずにファクスを受けたい場合(無鳴動受信)

着信音の呼び出し回数を 0 回にします。



自動的に 回線がつながる

※ここから相手に 料金がかかり ます。



ファクスのとき ファクスを自動受信

- で呼び出し回数を設定するモードを選び、
 を押す
- で「O」を選び (を押す (3)

■ ファクス専用として使う場合

再呼出設定を「off」にします。



自動的に 回線がつながる

※ここから相手に 料金がかかり ます。



ファクスのとき

ファクスを自動受信


(1) 親機の (2^h_{ABC}) (1^r) (2^h_{ABC}) を押す

(2)

- で「off」を選び ^{機能/確定} を押す

■ ファクスを自動受信しない場合(受話器を上げてファクスを受信する)

着信音の呼出回数を「ムセイゲン」にします。

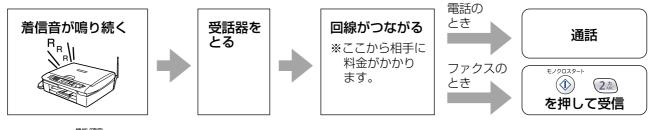

- (1) 親機の (2ⁿ/_{AB}) (1^p/_P) を押す
- で「ザイタクモード」を選び、() を押す
- (3) で「ムセイゲン」を選び () を押す
- 🕢 着信音の回数を変更したり、再呼出中の設定を変更することもできます。詳しくはユーザーズガイドをご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド32ページ「電話とファクスの受信設定」

6 日付と時刻を設定する [時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻はファクスモード中に液晶ディスプレイに表示され、ファクス 送信したときに相手側の記録紙にも印刷されます。

MRI/MEZ

() (0?) (1^ァ) を押す

◆ 時刻を設定する画面が表示されます。

ショキ セッテイ 1.トケイ セット

西暦の下2桁を入力し、 を押す

例:2005年の場合は 0% を押します。

トケイ セット ネン:2005

月を2桁で入力し、 を押す

例:8月の場合は 0% 8% を押します。

トケイ セット ツキ:08

4 日付を 2 桁で入力し、 を押す

例:21日の場合は (2点) (17) を押します。

トケイ セット ヒヅケ:21

一時刻を24時間制で入力し、 を押す

例:午後3時25分の場合は

(1) (5な) (2な) (5な) を押します。

トケイ セット ジコク:15:25

◆ 設定が終わり、ディスプレイに日付、時刻が 表示されます。

> 08/21 15:25 ガシツ:ヒョウジュン

時刻はあくまで目安です。気になるときは、1カ月おきに合わせ直してください。

■ 間違えて入力したときは

日付や時刻を間違えて入力したときは、 を押して、 始めから入力し直してください。

名前とファクス番号を設定する[発信元登録]

自分の名前とファクス番号を本機に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相手 側の記録紙に印刷されます。

> 2005/08/21 15:25 052XXXXXXX ヤマダタロウ ページ 01/01 FAX送付状



() (0⁷) (2ⁿ) を押す

発信元登録の設定画面が表示されます。

ショキ セッテイ 2. ハッシンモト トウロク

ファクス番号を入力し、(を押す

20 桁まで入力できます。

ハッシンモト トウロク ファクス:

名前を入力し、 を押す

文字の入力方法について ⇒ 24ページ「文字の入れかた (変更のしかた)」

> ハッシンモト トウロク ナマエ:

を押す

設定を終了します。

■ 発信元登録を削除するときは

以下の手順で発信元登録を削除します。

- (1) 機能/確定 0 ? 2 カ を押す
 - ◆ "ヘンコウ 1. スル 2. シナイ" が表示され ます。
- (2) 17 を押す
- (3) ファクス番号の先頭で (6) を押す
- を押す (4)
- を押す (5)

入力できる文字

本機では下記の文字や記号を入力できます。ボタンを押す回 数に応じて、入力できる文字が変わります。

ボタン	入力できる文字
17	アイウエオァィゥェォ 1
2 ABC	カキクケコABC2
3 th	サシスセソDEF3
4 gH	タチツテトッ GHI 4
5 th	ナニヌネノ JKL 5
6 ANO	ハヒフへホ MNO 6
7 _{PQRS}	マミムメモ PQRS 7
8 TUV	ヤユヨャュョ TUV 8
9.5 WXYZ	ラリルレロWXYZ9
0	ワヲン゛゚ー 0
★ 500 1	(スペース)!"#\$%&'()*+, /、€
# 1242	;;<=>?@[]^_

文字の入れかた(変更のしかた)

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた				
文字を削除する	← を押して削除したい文字まで				
	^{消去/キャッチ} ■(カーソル)を移動し、				
	※ (カーソル)以降				
	の右側の文字をすべて削除します。				
文字を変更する	● を押して ■ (カーソル) を戻				
	し、文字を入力する(上書きされます)				
スペース (空白) を入れる	● を押して ■ (カーソル) を右に				
	移動させる				
	(文字のときは (1回押)でもス				
	ペースを入れることができます)				
記号を入力する	入力したい記号ボタン(🙀 または				
	#)を押して記号を選ぶ				
同じボタンで続け て文字を入力する	●を押して ■ (カーソル)を 1文				
	字分移動させて入力する				
入力した内容を 確定させる	^{機能/備定} を押す				


名 子機を準備する

子機にバッテリーを取り付け、充電します。

バッテリーをセットする


注意

- バッテリーを覆っているビニールカバーは、はがさないでください。
- 1 コネクタの向きを下図にあわせて差し 込み、バッテリーをセットする

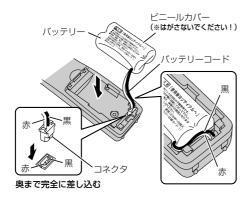

🥏 カバーを閉じる


バッテリーコードを押し込みながら、「カチッ」と音がするまでスライドさせます。

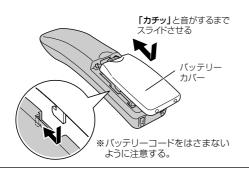


充電する

注意

- はじめてお使いいただくときは、必ず 15 時間以上充電してください。
- AC アダプタの電源プラグを充電器に 差し込む

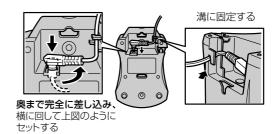

AC アダプタをコンセントに差し込み、子機をセットする

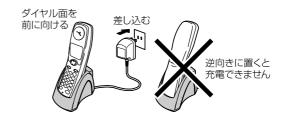


注意

- 子機の AC アダプタは、携帯電話や PHS の充電器など と同じコンセントに接続しないでください。雑音が入 り、子機が使用できないことがあります。
- ② 充電器に子機をセットするとディスプレイに「ジュウデンチュウ」と表示され、(切) が点灯します。購入時などバッテリーの容量が少なくなっているときは、充電器にセットしても「ジュウデンチュウ」と表示されなかったり、(切) が点灯しないことがありますが、しばらく充電すると表示されます。
- ∅ 充電が完了すると、「ジュウデンチュウ」の表示と、(切)が消灯します。
- ② 充電器の端子が汚れていると、充電できなかったり、子機が使用状態になることがあります。定期的にお手入れしてください。
 ⇒ユーザーズガイド 147 ページ「子機を清掃する」
- ② 子機のバッテリーは消耗品です。充電しても使える時間が短くなったときは交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。バッテリーはお買い上げの販売店またはご注文シート(⇒ユーザーズガイド 158ページ「消耗品を注文したいときは」)でお求めください。
- 🕢 子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。長時間放置しておくとバッテリーが消耗して使用できなくなります。
- 🕢 充電が完了するのに最長 15 時間かかることがあります。


壁にかけて使用する

市販されている木ネジ(2本)を使って、充電器を壁や柱に取り付けることができます。

1 AC アダプタの電源コードを充電器に 差し込む

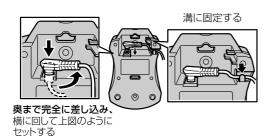

 市販されている木ネジ(2本)を壁や 柱に差し込み、充電器を取り付ける

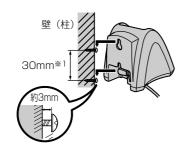


ACアダプタをコンセントに差し込み、 子機を充電器にセットする



親機のアンテナをのばす



親機のアンテナをいっぱいまでのばす

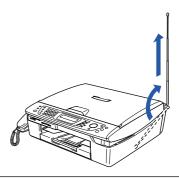


- ⊉物の構造によって子機を使うと雑音が入ることがあります。そのときは通話しながら親機のアンテナの角度を調整してください。
- 電波が極端に弱くなる場所では、子機のご使用を避けてください。

子機の設置場所を確かめる

子機を設置するときは以下のような点に注意してください。


- 親機から障害物のない直線距離で約 100m 以内のところでお使いください。マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や金属製の扉・家具の近くなど、周辺の環境によっては電波の届く範囲が短くなることがあります。
- ※ 親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲をお確かめください。

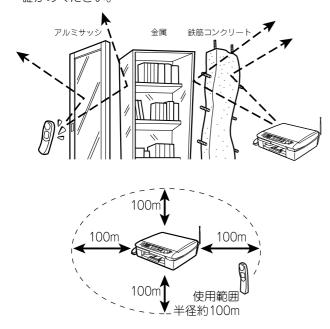

- 親機、子機を電気製品(テレビ、電子レンジ、ドアホン、 携帯電話やPHS の充電器やAC アダプタ、OA 機器など) から2m以上離して設置してください。
- 子機は親機や他の子機から 1m以上離して設置してください。



● 子機の AC アダプタは、携帯電話や PHS の充電器などと 同じコンセントに接続しないでください。子機の着信音が 鳴らなかったり、雑音が入り、子機が使用できないことが あります。

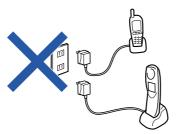


本機に他社の子機を増設することはできません。

いろいろな接続

ADSL をご利用の場合

本機を ADSL 環境で使用する場合は、本機を ADSL スプリッタの TEL 端子または PHONE 端子に接続してください。 スプリッタに接続した状態で、電話がかけられることを確認してください。

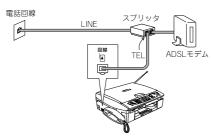

- ☑ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。
- ② 詳しい設定については、スプリッタや ADSL モデムの取扱 説明書をご覧ください。
- ADSL環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、ADSLのスプリッタを交換すると改善する場合があります。

注意

■ ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されていない場合、本機と ADSL モデムは必ず「スプリッタ」で分岐してください。「スプリッタ」より前(電話回線側)で分岐すると、ブランチ接続(並列接続)となり、通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなるなどの支障が発生します。

■ IP フォンなどの IP 網をご利用の場合


IP フォンをご利用の場合

回線種別を自動設定できないことがあります。 その場合は、手動で回線種別を設定してください。 ⇒ 18ページ「手動で回線種別を設定する」

(2) IP 網を使用してファクス通信を行う場合

契約しているプロバイダの通信品質が保証されていることを確認してください。

通信品質が保証されている場合でも、通信がうまくいかないときは、安心通信モードに設定を変更してください。⇒ユーザーズガイド 172 ページ「安心通信モードに設定する」

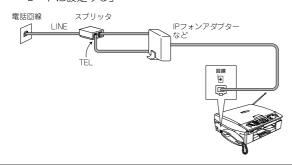


ISDN をご利用の場合

本機をISDN 回線のターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータに接続するときは、次の設定と確認を行ってください。

- 本機:
- 回線種別を「カイセン:プッシュ」に設定する
- ・ ターミナルアダプタ :
 - 本機を接続して電話がかけられるか、電話が受けられるか 確認する


■ 電話番号が1つの場合

本機を、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータのアナログポートに接続します。電話とファクスの同時使用はできません。

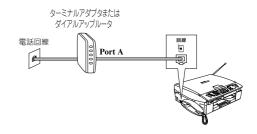

■ 電話番号が2つの場合

本機を、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータのアナログポートに接続します。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話できます。

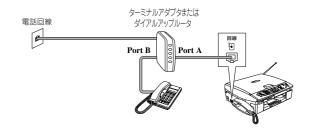


詳しい設定については、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの取扱説明書をご覧ください。

注意

- ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合は、「特別回線対応」で「ISDN」を設定してください。 ⇒ユーザーズガイド 172 ページ「特別な回線に合わせて設定する」
- 本機が使用できないときは、ユーザーズガイドの「故障かな?と思ったら」をご覧ください。また、ターミナルアダプタの設定を確認してください。ターミナルアダプタの設定の詳細は、ターミナルアダプタの取扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約されている場合は、ターミナルアダプタ側のデータ設定と、本機側の設定が必要です。⇒ユーザーズガイド 61 ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを設定する」


ひかり電話に接続する場合

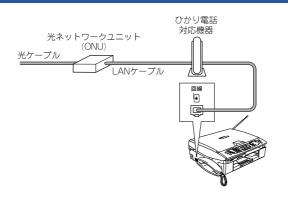

- ∅ ひかり電話について詳しくは NTT にお問い合わせください。
- ☑ ひかり電話対応機器へ設定するデータは、NTTから郵送される書面をご覧ください。
- ☑ ひかり電話対応機器の設定方法や不具合は、NTTにお問い合わせください。

CS チューナーやデジタルテレビを接続する 場合

本機と CS チューナーやデジタルテレビを接続するときは、「停電時」接続端子に接続してください。

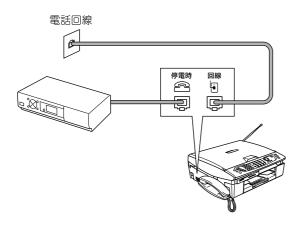


構内交換機(PBX)・ホームテレホン・ビジネスホンをご利用の場合

構内交換機またはビジネスホンの内線に本機を接続する場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2 芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本機をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。また、本機の特別回線対応の設定を「PBX」にしてください。⇒ユーザーズガイド172ページ「特別な回線に合わせて設定する」

注意

- 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合、回線種別の自動設定ができないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。⇒18ページ「手動で回線種別を設定する」
- ② ビジネスホンとは 電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機 で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。
- √ ホームテレホンとは 電話回線 1、2 本で複数の電話機を接続して、内線通話や ドアホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。

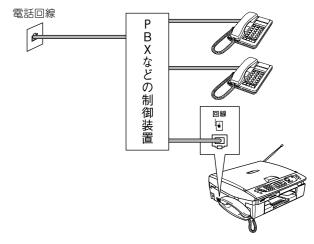

PBX などの制御装置がナンバー・ディスプレイに対応していない場合は「ナンバー・ディスプレイサービス」がご利用になれません。本機のナンバー・ディスプレイの設定を「Off」にしてください。⇒ユーザーズガイド 61ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを設定する」

Memo




パソコン (Windows®) に接続する

本機をパソコン(Windows[®]機)と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。(Macintosh[®] をお使いの方は、「STEP3 Macintosh[®] に接続する」をお読みください。)



インストールの前に

… 動作環境や制限事項を確認します





・・・ 本機をプリンタやスキャナとして 使用するために必要なソフトウェ アをインストールします

プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた については、付属のCD-ROMに収録されている ユーザーズガイド(HTML版)をご覧ください。



- ** Windows®のパソコンにドライバをインストールした後は、Windows®の [スタート] メニューから、ユーザーズガイド(HTML版)を閲覧できます。 \Rightarrow 1ページ「ユーザーズガイドの構成」
- ※ Windows® XPには、Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professionalが含まれます。 Windows® XP Professional x64 Editionをお使い の場合は、ブラザーソリューションセンター (http://solutions.brother.co.jp) からドライバを ダウンロードしてください。

インストールの前に

本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してください。

W FJ1/1CW.

∅ ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。

CD-ROM の内容

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から、以下のことが行えます。



インストール

本機をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。また、本機をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアもインストールします。

- ・ Presto![®] PageManager[®] TWAIN/WIA に準拠した、スキャンしたファイル を管理するソフトウェアです。
- ControlCenter2
 スキャナ機能やPC-FAX機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。
- TrueType フォント
 ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。

追加ソフトウェア

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールで きます。

- NewSoft® Presto!® Image Folio 画像を編集できるソフトウェアです。
- Brother 日本語 OCRスキャンして読み取った原稿を、文字データ(テキストデータ)に変換するソフトウェアです。
- Adobe® Acrobat® Reader®
 PDF ファイルをパソコン上で閲覧する場合に必要なソフトウェアです。

取扱説明書閲覧

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧、印刷できます。

- かんたん設置ガイド(本書)
- · ユーザーズガイド(HTML版)

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

サービスとサポート

- ブラザーホームページブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンターインターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ インクカートリッジなどが購入できるオンラインショップへリンクします。

修復インストール

インストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。

動作環境

本機とパソコン(Windows®)を接続する場合、パソコン側では以下の動作環境が必要となります。

OS / CPU / メモリー

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional Intel Pentium® II プロセッサ (Intel Pentium® 互換CPU含む)以上/64MB(推奨128MB)以上Windows® XP/

Intel Pentium[®] II プロセッサ 300MHz(Intel Pentium[®] 互換 CPU 含む)以上 / 128MB(推奨 256MB)以上

Windows[®] XP Professional x64 Edition AMD Opteron[™] プロセッサ AMD Athlon[™]64プロセッサ Intel[®] EM64T に対応した Intel[®] Xeon[™] Intel[®] EM64T に対応した Intel Pentium[®]4 256MB(推奨 512MB)以上

ディスク容量

300MB 以上の空き容量

CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須

Web ブラウザ

Microsoft Internet Explorer 5 以上が必要です。 ※ Microsoft Internet Explorer 6 以上を推奨します。

インターフェース

- USB 2.0 フルスピード
- ※ USB ケーブルは、市販品をご利用ください。
- ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- ※ USB2.0 ハイスピード対応のパソコンでもご 使用いただけますが、12M ビット/秒のフル スピードモードでの接続になります。
- ※ USB1.1対応のパソコンとも接続できます。
- 🕢 メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。
- Windows® 2000 Professional/XP を使用している場合は、 「アドミニストレータ (Administrator) 権限」でログオン する必要があります。

2 ドライバとソフトウェアをインストールする


注意

- インストールをする前に、「STEP1 付属品を取り付ける」「STEP2 設置・接続する」が終わっていることをご確認 ください。
- メモリーカードが本機のカードスロットに差し込まれていないことをご確認ください。
- アンインストールやその他の技術情報は、CD-ROMに収録されている「README」をお読みください。
- Windows® XP Professional x64 Edition をお使いの場合は、ブラザーソリューションセンター (http://solutions.brother.co.jp) からドライバをダウンロードしてください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了してからインストールを始めてください。

USB ケーブルで接続する場合

注意

■ ここではまだ USB ケーブル は接続しないでください。



🦳 本機の電源コードをコンセントから外す



🥏 パソコンの電源を入れる

Windows[®] 2000 Professional/XP を使用している場合は、「アドミニストレータ(Administrator)権限」でログオンします。

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い のモデルをクリックします。

◆ メイン画面が表示されます。



🚹 「インストール」をクリックする



◆ ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

注意

■ 以下の画面が表示されたときは、[OK]をクリックし、 Windows[®]をアップデートしてください。パソコンが 再起動すると、自動的にインストールが続行されま す。



Presto![®] PageManager[®] の使用 許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする



- ◆ Presto!® PageManager® がインストールされます。
- ◆ Presto![®] PageManager[®] のインストールが 終わると、続いてドライバとソフトウェアの インストールが始まります。
- **6** 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする



🥏 標準を選び、[次へ]をクリックする




- ◆ Windows® XP をお使いの場合は、ウインド ウが何度も開いたり、ディスプレイが何度も ついたり消えたりする場合もありますが、そ のまましばらくお待ちください。
- - ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のもの をお使いください。




パソコンにケーブル接続の画面が表示 されたら、本機とパソコンを USB ケーブルで接続する




まず、パソコンに USB ケーブルを接続します。

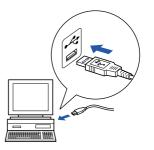

次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリッジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続します。

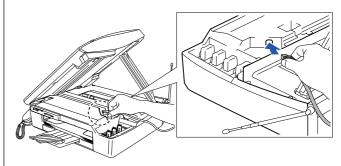

下の絵のように USB ケーブルを本機の溝におさめ、 本体カバーを閉じます。

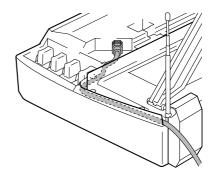

- 本機の電源コードをコンセントに差し込む
 - ◆ 本機に電源が入り、インストールが開始されます。
 - ◆ Windows[®] 98/98SE/Me/2000 の場合は、 ウィンドウが何度も開く場合があります。 ユーザー登録画面が表示されるまで、しばら くおまちください。

ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] や [Presto!® PageManager®のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は手順 11 に進みます。



- **Ⅲ** ユーザー登録が終わったら[次へ]を クリックする
- 12 [完了] をクリックする



- ◆ パソコンが再起動します。
- ◆ ドライバが正しくインストールされなかった場合は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツールが起動します。
 画面の指示に従ってください。
- 13 「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い のモデルをクリックします。

- ◆ メイン画面が表示されます。

14 メイン画面の[追加ソフトウェア]を クリックする



15 [Brother 日本語 OCR] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



◆ Brother 日本語 OCR のインストールが終了 しました。

■ ドライバがうまくインストールできない ときは

ドライバを手順通りにインストールできなかった場合は、 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして 表示される画面から [修復インストール] をクリックし て、再度インストールし直してください。



Presto!®PageManager® や Brother 日本語 OCR がうまくインストールできないときは、一度アンインストールをしてから、再度インストールし直してください。

■ ドライバをアンインストールするときは

ドライバをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログラム)] ー [Brother] ー [MFC-615CL] ー [アンインストール] の順に選択し、画面の表示に従ってください。



Macintosh® に接続する

本機を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。(Windows® をお使いの方は、「STEP3 パソコン(Windows®)に接続する」をお読みください。)





インストールの前に



ドライバとソフトウェアを インストールする



プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた については、付属のCD-ROMに収録されている ユーザーズガイド(HTML版)をご覧ください。



… 動作環境や制限事項を確認します

・・・ 本機をプリンタやスキャナとして 使用するために必要なソフトウェ アをインストールします

インストールの前に

本機を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなど をインストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容と、Macintosh® の動作環境を確認して ください。

🕢 ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。

CD-ROM の内容

付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から、以下のことが行えます。

Mac OS 9.1~ 9.2の場合



Mac OS X 10.2.4 以降の場合



Start Here OS 9.1-9.2 (Mac OS 9.1 \sim 9.2)

- ・ ドライバ&ソフトウェアインストール 本機をプリンタやスキャナ、PC-FAX として使用す るために必要なドライバをインストールします。
- ・ Presto!® PageManager® インストール TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストー ルします。

Start Here OS X (Mac OS X 10.2.4 以降)

- ドライバ&ソフトウェアインストール 本機をプリンタやスキャナ、PC-FAX、リモート セットアップ機能を使用するために必要なドライ バをインストールします。
- Presto!® PageManager® インストール TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストー ルします。

Read Me

重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。

Documentation

以下のユーザーズガイドが Macintosh[®] 上で閲覧、印刷できます。

- かんたん設置ガイド(本書)
- ・ ユーザーズガイド(HTML版)

Brother Solutions Center

インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

Fonts

ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。

動作環境

本機と Macintosh® を接続する場合、以下の動作環境が必要となります。

OS

Mac OS 9.1 ~ 9.2 Mac OS X 10.2.4 以降

ディスク容量

400MB 以上の空き容量

CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須

インターフェース

- USB 2.0 フルスピード
- ※ USB ケーブルは、市販品をご利用ください。
- ※ USBケーブルは長さが2.0m 以下のものをお使いください。
- ※ USB2.0 ハイスピード対応の Macintosh® でもご使用いただけますが、12M ビット / 秒のフルスピードモードでの接続になります。
- ※ USB1.1対応のMacintosh®とも接続できます。
- ∅ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

注意

■ Mac OS 10.2 をお使いの場合は、Mac OS 10.2.4 以降へのアップグレードが必要となります。

■ OS 対応表

お使いいただいている Mac OS のバージョンによって、 本機で使用できる機能が異なります。

OS 機能	9.1 ~ 9.2	10.2.4以降
プリンタ	0	0
スキャナ	○(*)	0
PC-FAX ソフトウェア	0	0
Presto! [®] PageManager [®]	0	0
リモート セットアップ	×	0
ControlCenter2	×	0
フォトメディア キャプチャ	0	0
ステータスモニタ	×	0

* 本機のスキャンボタンからのスキャンはできません。

2 ドライバとソフトウェアをインストールする


注意

- インストールをする前に、「STEP1 付属品を取り付ける」「STEP2 設置・接続する」が終わっていることをご確認 ください。
- メモリーカードが本機のカードスロットに差し込まれていないことをご確認ください。
- アンインストールやその他の技術情報は、CD-ROMにある「README」をお読みください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了してからインストールを始めてください。

USB ケーブルで接続する場合 (Mac OS 9.1 ~ 9.2)

注意

■ ここではまだ USB ケーブル は接続しないでください。



本機の電源コードをコンセントから
 外す



- **Pacintosh®の電源を入れる**
- **3** 付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットする
- 4 「Start Here OS 9.1-9.2」をダブ ルクリックする



5 [ドライバ&ソフトウェア] を クリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




- ◆ インストールが終わると、Macintosh® の再 起動を指示する画面が表示されます。
- Macintosh[®] を再起動する
 - ◆ Macintosh[®] が新しいドライバを認識します。
- 本機とパソコンをつなぐケーブルは同梱されておりません。 市販の USB ケーブル (AB タイプ) をお買い求めの上、お 使いください。
 - ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。






本機と Macintosh®を USB ケーブルで接続する


まず、Macintosh®に USB ケーブルを接続します。

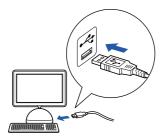

次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリッジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続します。

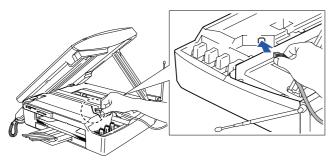

下の絵のように USB ケーブルを本機の溝におさめ、 本体カバーを閉じます。

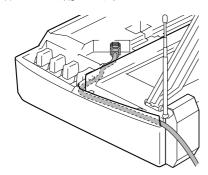


- 8 本機の電源コードをコンセントに接続 する
 - ◆ 本機に電源が入ります。
- 「アップルメニュー」から「セレクタ」
 を選ぶ
- 🎧 「Brother Ink」をクリックする



セレクタ」の右のウインドウに表示 されたプリンタ名を選ぶ



- 12 「セレクタ」を閉じる
 - ◆ ドライバのインストールが終了しました。 続けて、Presto![®] PageManager[®] をインストールする場合は、手順 13 へ進みます。
- [Start Here OS 9.1-9.2] をダブ ルクリックする

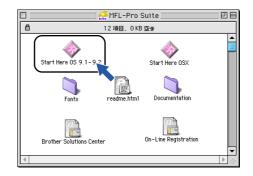

[Presto!® PageManager®] を クリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




◆ Presto!® PageManager® がインストール されます。

USB ケーブルで接続する場合 (Mac OS X 10.2.4 以降)

注意

■ ここではまだ USB ケーブル は接続しないでください。



本機の電源コードをコンセントから
 外す



- **Pacintosh® の電源を入れる**
- **G** 付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットする
- 4 「Start Here OS X」をダブル クリックする



[ドライバ&ソフトウェア]を クリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



◆ インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

Macintosh[®] を再起動する


- ◆ Macintosh[®] が新しいドライバを認識します。
- 本機とパソコンをつなぐケーブルは同梱されておりません。 市販の USB ケーブル (AB タイプ) をお買い求めの上、お 使いください。
 - ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。




- **▽** 本機と Macintosh[®] を USB ケーブル で接続する
- ② Device Selector が自動的に立ち上がった場合は、手順7・8 の通り、本機と Macintosh[®]を USB ケーブルで接続したあと、下記の画面で「USB」を選び [OK] を押してください。




まず、Macintosh®に USB ケーブルを接続します。

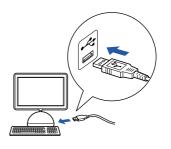

次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリッジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続します。

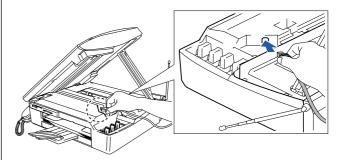

下の絵のように USB ケーブルを本機の溝におさめ、 本体カバーを閉じます。

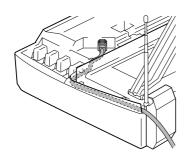

- 🔁 本機の電源コードをコンセントに接続する
 - ◆ 本機に電源が入ります。
- 「移動」メニューの「アプリケーション」を選ぶ



10 「ユーティリティ」フォルダをダブル クリックする



プリンタ設定ユーティリティ」アイ コンをダブルクリックする

Mac OS X 10.2.x の場合は、「プリントセンター」を ダブルクリックします。



[追加] をクリックする



「USB」を選ぶ




✓ Mac OS X 10.4 をお使いの場合、手順 13 の操作は必要ありません。

14 「プリンタ名」を選び、[追加] を クリックする



15 「プリンタ設定ユーティリティ」 メニューから「プリンタ設定ユーティ リティを終了」を選ぶ

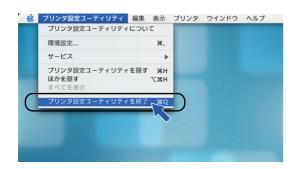

- ◆ ドライバのインストールが終了しました。 続けて、Presto![®] PageManager[®] をインストールする場合は、手順 16 へ進みます。
- 16 「Start Here OS X」をダブル クリックする



「Presto!® PageManager®」を クリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




◆ Presto!® PageManager® がインストール されます。

この続きは…

ここまでの操作で、本機を使用するための準備が終了しました。本機をお使いいただくときは、目的に合わせて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。

「ユーザーズガイド」(冊子)

- ●ご使用の前に
- ●電話
- ●ファクス
- ●電話帳
- ●留守番機能
- ●コピー
- ●フォトメディアキャプチャ
- ●こんなときは





「ユーザーズガイド」(HTML 版)

- ●プリンタ
- ●スキャナ
- PC-FAX
- ●フォトメディアキャプチャ
- ●リモートセットアップ
- ControlCenter2
- ※ 本書の内容や、ユーザーズガイド (冊子)の内容も含まれています。





■ ユーザーズガイド(HTML 版)を閲覧するには

CD-ROM に収録されているユーザーズガイド(HTML 版)を見たいときは、以下の手順で操作します。

Windows® の場合

(1) 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。

- ◆ メイン画面が表示されます。
- (2) 「取扱説明書閲覧」をクリックする
- (3) 「ユーザーズガイド」をクリックする
 - ◆ ユーザーズガイドが表示されます。

Macintosh® の場合

- (1) 付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットする
- (2) 「Documentation」をダブルクリックする
- (3) ユーザーズガイドをダブルクリックする
 - ◆ ユーザーズガイドが表示されます。

関連製品のご案内

消耗品

■ インクカートリッジ

インクが残り少なくなったら、以下のインクカートリッジをお買い求めください。

種類	型番	印字可能枚数 *
ブラック	LC09BK	500 枚
マゼンタ	LC09M	400 枚
イエロー	LC09Y	400 枚
シアン	LC09C	400 枚
4色セット (ブラック / マゼンタ / イエロー / シアン)	LC094PK	ブラック:500 枚 マゼンタ / イエロー / シアン:各色 400 枚



* A4 サイズで 5%印刷密度、標準モードでの印刷可能枚数です。

専用紙・推奨紙

印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA(A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP60GLA(A4)、 BP60GLLJ(L判)	20 枚入り
マット紙	インクジェット紙 (マット仕上げ)	BP60MA(A4)	25 枚入り

また、OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。

· Transparency 3M Transparency Film (型番: CG3410)

アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心して ご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら 下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、 あらかじめご確認いただけますと助かります。

【お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)】

MFC製品のご質問と障害に関するご相談

TEL: 31294711 0570-031523 (052-824-5149)

受付時間:月~金 9:00~20:00 $9:00 \sim 17:00$ 土

日・祝日および当社 (ブラザー販売 (株)) 休日はお休み

とさせていただきます。

サービス&サポートページ(ブラザーソリューションセ

ンター):

http://solutions.brother.co.jp

【消耗品のご注文窓口】

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ 〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

TEL: 0120-118-825

(土・日・祝日、長期休暇を除く 9:00~17:00)

FAX: 052-825-0311

ホームページ: http://direct.brother.co.jp

·消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。 ・万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブ にて対応させていただきます。なお、FAX にてご注文いただく場合 は、ユーザーズガイドの「ご注文シート」を印刷してご活用ください。



= 467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 ブラザー工業株式会社

※ ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口(ブラザーコールセンター) 0570-031523」にご連絡ください。 ※ Presto!®PageManager® については、以下にお問い合わせください。

ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター

TEL: 03-5472-7008 FAX: 03-5472-7009 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 (土日・祝日を除く) テクニカルサポート電子メール: support@newsoft.co.ip ホームページ: http://www.newsoft.co.ip

商標について

本文中では、OS 名称を略記しています。

Windows[®] 98 の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] 98 operating system です。

Windows® 98SE の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。

Windows® 2000 Professional の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。 (本文中では Windows® 2000 と表記しています。)

Windows® Me の正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。

Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating system です。

Microsoft 、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple 、Macintosh は、アップルコンピュータ社の商標です。 Adobe、Photoshop は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

Presto! PageManager は、NewSoft Technology Corp. の登録商標です。

Pentium、Xeonは、Intel Corporation の登録商標です。

AMD Athlon 64、AMD Opteron は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。 本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する 場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生 した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- ▶ お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。